

**Montageanleitung für****Best.-Nr. 06497 Alu-Vorderachse f. Monstermodelle mit 4 Dämpfer****Best.-Nr. 06498 Alu-Querlenker vo. f. Monstermodelle mit 4 Dämpfer**

Passend für alle Monster-Modelle mit Doppelstoßdämpfern



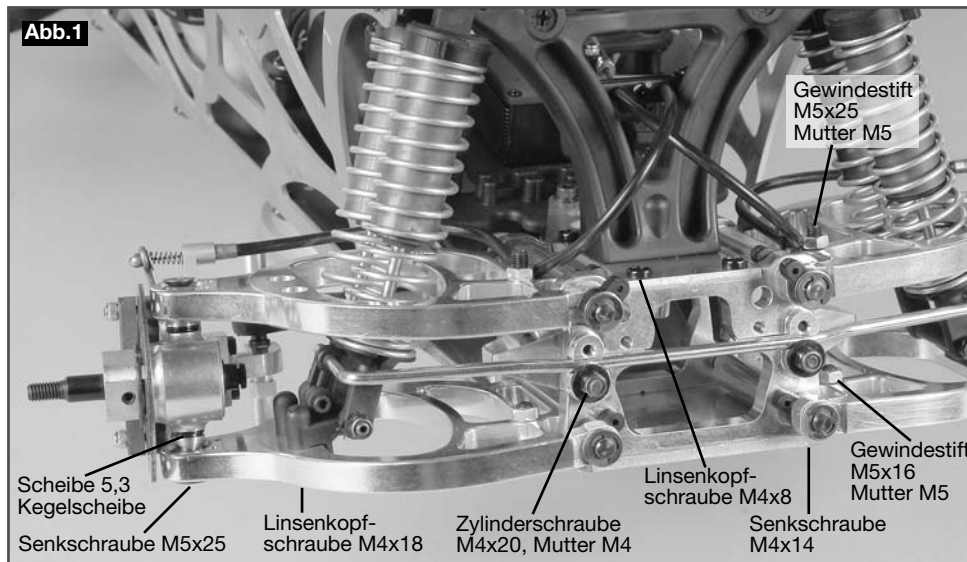
FG Modellsport-Vertriebs-GmbH  
Spanningerstr. 2  
73650 Winterbach-Germany  
Phone: +49 7181 9677-0  
Fax: +49 7181 9677-20  
info@fg-modellsport-gmbh.de  
www.fg-modellsport-gmbh.de

**Montage**

Alle metrischen Schrauben mit Schraubensicherungslack mittel sichern. Die Gleitbuchsen 01074/01, 01097/01 und die Kugelbüchsen 04466 in die Alu-Querlenker vorne eindrücken bzw. nach Abbildung montieren. Die Gleitbuchsen mit Bund in den Vorderachsbock A und B eindrücken. Mit diesen Gleitbuchsen kann der Radsturz eingestellt werden, aus diesem Grunde ist darauf zu achten, dass bei der Montage die Bohrungen der Gleitbuchsen zueinander stimmen. Ausfederungsanschlänge am Vorderachsbock A befestigen und beide Vorderachsbocke A und B auf das Chassis schrauben.

Querlenker unten, danach Querlenker oben in Verbindung mit den Querlenkerstiften montieren. Einstellclips nach Abbildung eindrücken. Mit den Einstellclips kann der Nachlauf der Vorderachse verändert werden. Gewindestifte M5x25 (für Querlenker oben) und Gewindestift M5x16 (für Querlenker unten) mit Kontermutter M5 montieren, Schraubensicherungslack verwenden. Durch Verdrehen der Gewindestifte kann der Aus- bzw. Einfederweg der Vorderachse eingestellt werden.

Jetzt die Stoßdämpferbefestigung und die Achsschenkel montieren, beiliegende Schrauben verwenden. Bei der Achsschenkelmontage die Unterlegscheiben und die Kegelscheibe verwenden. Kegelscheibe mit der Spitze zur Kugelbüchse montieren. Stoßdämpfer, Dämpferbrücke und sonstige demontierten Teile wieder befestigen.

**Ersatzteile**

- 01074/01 Gleitbuchse ohne Bund 6x8x10, 4St.
- 01097/01 Gleitbuchse mit Bund 6x8x7,5, 6St.
- 04429/02 Kegelscheibe 5mm Bohrung, 4St.
- 04466 Kugelbüchse f. Alu-Querlenker, 2St.
- 06181/01 Querlenkerstift vorne 6x93mm, 2St.
- 06496/01 Alu-Vorderachsbock A, 1St.
- 06496/02 Alu-Vorderachsbock B, 1St.
- 06496/03 Ausfederungsanschlänge, 2St.
- 06496/04 Gleitbuchsen f. Vorderachse, 8St.
- 06498 Alu-Querlenker vorne, Monster-Modelle, 1St.
- 06717/06 Linsen-Flanschkopfschraube M3x6, 5St.
- 06718/14 Senkschr. m. Kreuzschlitz M4x14mm, 10St.
- 06722/25 Senkschr.m.Innensechskant M5x25mm, 10St.
- 06725/12 Zylinderschr.m.InnensechskantM4x12mm,10St.
- 06725/20 Zylinderschr.m.InnensechskantM4x20mm,10St.
- 06730/16 Gewindestift M5x16mm, 15St.
- 06730/25 Gewindestift M5x25mm, 15St.
- 06731/08 Linsenkopfschraube M4x8mm, 15St.
- 06732/05 Sicherungsscheibe-Federstahl 5mm, 15St.
- 06734/04 Scheibe-Stahl 4,3mm, 15St.
- 06734/05 Scheibe-Stahl 5,3mm, 15St.
- 06738/04 Sechskantmutter selbstsichernd M4, 15St.
- 06740 Passscheiben 6x12x1mm, 10St.
- 07100 Einstellclips für Vorderachse, 16St.

